WakeV

ウエイク ブイ

強力振動目覚まし腕時計

取扱説明書・保証書

お取り扱いに当たって

⚠注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、いつでも見られるように必ず保管してください。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

⚠注意　防水性能について

●この時計は簡易防水です。洗顔や雨など、一時的にかかる水滴には対応しますが、水や汗などでぬれた場合には吸湿性のよい布などですぐに水分を取り除いてください。そのまま放置すると、ガラスの内側がくもることがあります。その場合は外して、しばらくおきますとくもりが取れます。

※水の中に入れてしまうような環境での使用は出来ません。

⚠警告

●心臓の弱い方や心臓に疾患のある方、また妊婦の方などは、ご使用の前にかかりつけの医師にご相談ください。

●取り出した電池は、ただちに幼児の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、体に有害のため、直ちに医師にご相談ください。

●破裂、発熱などの恐れがありますので、電池は絶対にショート、分解、加熱などしないでください。

●アラームをセットしたままテーブルや机などに放置しないでください。アラームの動作時に振動で動いて落下し、破損したり故障の原因となります。

⚠注意

●アラームをセットしたままで、ご旅行や外出等で時計を放置しておきますと、毎日同じ時刻にアラームが作動し電池の消耗を早めますので、ご注意ください。

●アラームは機械の構造上、セットした時刻と作動する間に多少のずれがあります。

●時計に入っている電池は、工場出荷時に入れていますので、電池の寿命が短い場合があります。

⚠注意　携帯時の注意

●幼児を抱くときなどは、幼児のけがや事故防止のため、あらかじめ時計を外すなど充分にご注意ください。また、ご自身や第三者へのけがや事故防止のため、充分にご注意ください。

●サウナなど時計が高温になる場所では、火傷の恐れがあるため絶対に使用しないでください。

⚠注意　かぶれについて

●ケースやバンドは肌着類と同様に直接肌に接しています。金属の腐食や汗、汚れ、ほこりなどの気づかない汚れで衣類の袖口などを汚す場合があります。乾いた布などで拭くなどして常に清潔にしてご使用ください。

●バンドは多少余裕を持たせ、通気性をよくしてご使用ください。

●かぶれやすい体質の人や体調によっては、皮膚にかゆみやかぶれが生じることがあります。異常を感じたら、ただちに使用を中止してすぐに医師にご相談してください。

（かぶれの原因）金属アレルギー、時計本体及びバンドに発生したサビ、汚れ、付着した汗などです。

〈時計のお手入れ方法〉

●ケース、ガラスの汚れや汗などの水分は柔らかい布で拭き取ってください。

〈ご注意〉

温度について

●-10℃～+60℃から外れた温度下では機能低下や、停止することがあります。

磁気について

●磁石は近づけないでください。

ショックについて

●床面に落とすなど激しいショックはあたえないでください。

化学薬品・ガス・水銀について

●化学薬品・ガスの中でのご使用はお避けください。体温計などに使用されている水銀に触れたりしますと、ケース・バンド等が変色することがありますのでご注意ください。

保管について

●長時間ご使用にならないときは、汗、汚れ、水分などを良く拭き取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管してください。

ご使用方法

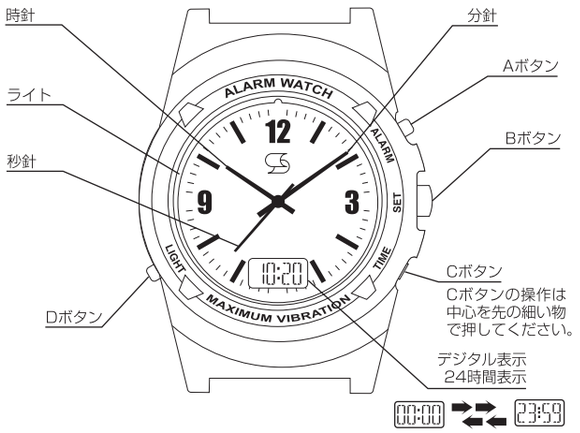

[1] 時刻合わせ

1) Cボタン（TIME）の中心を先の細い物で3秒ほど、長押しをする。

2) Bボタンを押し、点滅するデジタル表示(24時間表示)を現在時刻に合わせてください。(1回押しは1分ずつ、長押しをすると30分ずつ動きます。)

3) Cボタン（TIME）を1回押してください。デジタル画面の点滅が止まり、針が高速回転してデジタル表示と同じ時刻まで進み、通常回転します。デジタル表示は「--:--」通常モードになります。

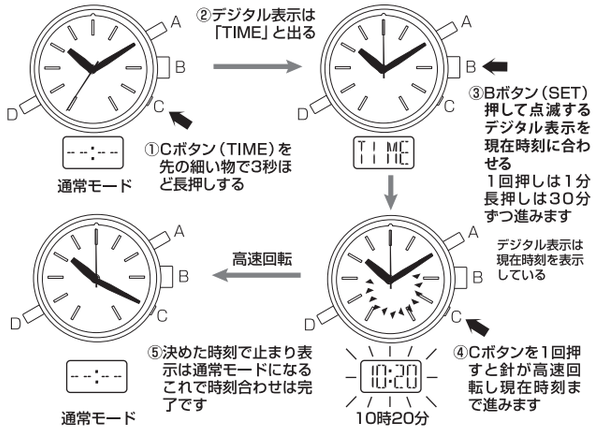

[2] アラーム合せ

1）Aボタン（ALARM）を3秒ほど押すとアラーム合わせモードに変わり、デジタル画面　に点滅しながら時間を表示します。

2）Bボタンを押しデジタル表示（24時間表示）を合わせたい時刻に合わせます。(1回押しは1分ずつ、長押しすると30分ずつ動きます)

3）Aボタン（ALARM）を1回押すとデジタル画面の点滅が止まり、アラーム時刻が表示されます。

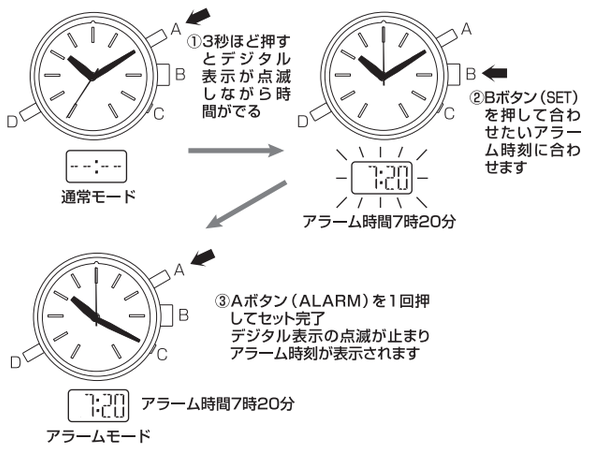

[3] アラーム(振動)OFF

アラーム時刻に振動が開始し、Aボタン（ALARM）を1回押すとアラーム（振動）が停止します。

アラームは翌日のデジタルに表示された時刻に自動的にセットされます。

※振動中は秒針が止まり、振動終了後、現在時刻まで進みます。

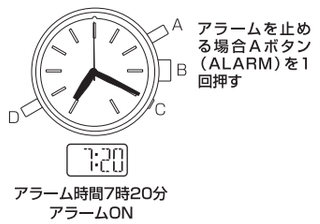

[4] アラーム時刻の解除方法

Bボタン（SET）を3秒ほど長押しするとデジタル表示が「--:--」になり、アラーム時刻の設定が消去されます。もう一度、3秒ほど押すと前に設定した時刻に戻ります。

アラームを解除しない場合は、翌日のデジタルに表示された時刻にアラーム（振動）が作動します。

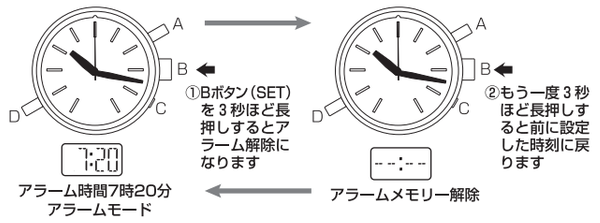

【アラーム(振動)のプログラム内容】

●振動パターン



●アラームモード動作



※アラームモード作動中にAボタン（ALARM）を押すとアラームが止まります。

[5] ライト機能

Dボタン（LIGHT）を1回押すとライトが2秒間点灯します。

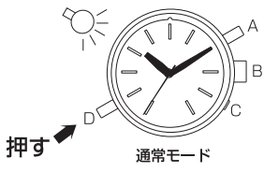

[6] 電池寿命表示

電池の電圧が2.45V以下になった時、デジタルは『LW BT』を表示し、3針は高速回転し12時位置に停止し機能を停止します。

早めに電池交換を行ってください。電池交換はお近くの時計店にご依頼ください。
その際、この取扱説明書をご提示下さい。
又は本書に記載された製造販売元の㈱東京信友まで送っていただいても結構です。（有料）

[7] 電池交換後について

電池交換を行なうとそれまでの設定は全てリセットされます。その際は再度[1]～[2]の手順に従い、時刻とアラームを設定してください。

※電池交換後、デジタル表示の時刻と時計の針の指す時刻が合っていない場合は、次の[8]の設定を行ってください。

[8] デジタル時刻とアナログ時刻の整合調整

通常のご使用状態ではこの調整は行わないでください。アラームがセットした時刻と作動する時刻に大幅なずれがある場合や電池交換等で、アナログ時刻とデジタル時刻にずれが発生した時のみ行ってください。

①Aボタン（ALARMボタン）とCボタン（TIMEボタン）を一緒に３秒ほど長押しする。針が高速回転しデジタル表示は「00:00」とでる。針が「11時59分30秒」また、それ以外の時間に針が自動的に止まります。(この調整作業中デジタル表示は「00:00」のまま、針が高速回転中は、どのボタンを押しても針は止まりません。)

②Bボタン（SETボタン）で針を12時0分0秒に合わせます。(デジタル表示は「00:00」のままです。) Bボタンを１回押すとアナログ針が１秒ずつ動きます、長押しするとアナログ針が高速回転します。高速回転を止めたいときは、A・B・C・Dボタンのどれを押しても止まります。12時が近くなりましたら高速回転を止め、Bボタンを１回押しで秒針を１秒ずつ動かし12時0分0秒に合わせて下さい。

③針を12時に合わせたら、Aボタン（ALARMボタン）とCボタン（TIMEボタン）を一緒に１回押す。

④デジタル表示は「--:--」になり、アナログ針が動き出します。これで、デジタル時刻とアナログ時刻の整合調整は完了です。

次に説明書［1］時刻合わせの手順にて現在時刻に設定し、ご使用下さい。

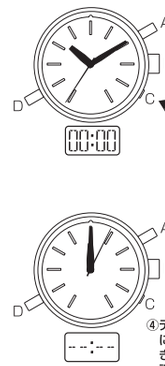

製品仕様

1. 形　　式 / クォーツ式振動腕時計
2. 時 間 精 度 / 月差±30秒以内（常温5℃～35℃携帯時）
3. 作動温度範囲 / 5℃～40℃（着水、結露しないこと）
4. 使 用 電 池 / CR-2032
5. 電 池 寿 命 / 約1年（アラームを1日1回約30秒使用にて）
   電池寿命の時、デジタルは『LW BT』を表示

保証書

保証期間	一カ年
お買上げ日	年　　月　　日
お客様 ご住所 ご氏名	〒　　TEL
販売店 （保証元）	

※本保証書は当社保証規定により無料修理を保証するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

※本保証書は日本国内のみ有効です。

製造販売元 株式会社 **東京信友**

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-14-5　新宿KMビル
TEL.03-3358-8000㈹　FAX.03-3358-6330
＜フリーダイヤル＞ TEL.0120-82-3358

保証について

正常なご使用状態で、保証期間中に万一故障が生じた場合には、この取扱説明書同封のうえ保証元までご郵送くだされば、無料で修理・調整いたします。ただし次の場合には、保証期間中でも有料修理になりますのでご了承ください。

■誤った使用による故障、またはお取り扱いの不注意による故障。
■不適当な修理や改造による故障。
■ご使用中に生じる外観上の変化（ケース、ガラス、バンドの傷など）
■本保証書の提示がない場合。

※バンド、電池は保証の対象外です。また修理の際、ケース、ガラス、バンドなどは一部代替品を使用させていただくことがありますのでご了承ください。

※故障が発生した場合には、そのままの状態でご郵送ください。